



---

## Index

- 1. Installieren der App auf Ihrem Smartphone 3**
  - 2. Pairing Ihres Fahrzeugs 4**
  - 3. Zugang zum Hauptmenü 5**
    - 3.1 Aktivierung des Alarms Ihres Fahrzeugs 6
    - 3.2 Fahrzeug ein- und ausschalten 6
    - 3.3 Kofferraum öffnen und schließen 6
  - 4. Fingerabdruckeinstellungen 7**
  - 5. Fahrzeugzustandsprüfung 8**
  - 6. Weitere Funktionen 9**
    - 6.1 Den Namen Ihres Fahrzeugs ändern 9
    - 6.2 Bluetooth-Sensorabstand 9
    - 6.2 Konfiguration von physischem Schlüssel und Bluetooth-Schlüssel 10
    - 6.3 Reifendruck über APP 10
- 

## 1. Installation der App auf Ihrem Smartphone

Einige SUNRA-Modelle verfügen über eine Anwendung zur Fernsteuerung über unser Smartphone. Um die APP herunterzuladen, scannen Sie den unten gezeigten QR-Code, je nach Smartphone-Modell müssen Sie den einen oder anderen Code scannen:

**iOS****Android**

Sie haben auch die Möglichkeit, über diese beiden Links auf die App zuzugreifen:

- Android:

[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comtime.smartxrznyslite&hl=es\\_419](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comtime.smartxrznyslite&hl=es_419)

- iPhones:

<https://apps.apple.com/en/app/sunra/id1493246065>

Nach der Installation erscheint das Logo der SUNRA-Anwendung auf Ihrem Smartphone und Sie können mit der Konfiguration beginnen.



---

## 2. Verknüpfung Ihres Fahrzeugs


Um Ihr Fahrzeug zu verknüpfen, greifen Sie zunächst auf die APP zu und erteilen die erforderlichen Bluetooth-Berechtigungen und andere Elemente, die angefordert werden.

Um das Fahrzeug anschließend in den Kopplungsmodus zu versetzen, halten Sie die Hilfstaste einige Sekunden lang gedrückt. Ein Ton (BEEP) ertönt, um anzuzeigen, dass der Kopplungsmodus aktiviert ist.

**SCHLÜSSEL**




Öffnen Sie die App und tippen Sie auf das runde Symbol mit einem Motorradsymbol und einer Lupe:

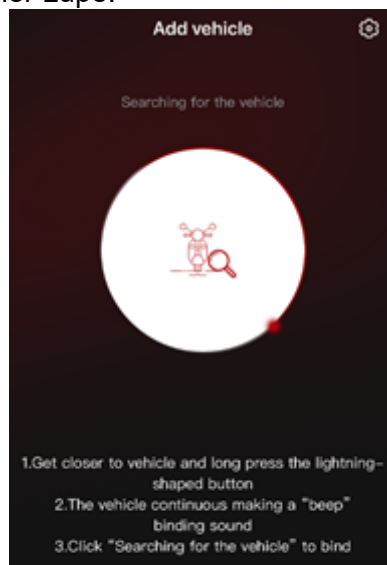

### 3. Zugriff auf das Hauptmenü

Wenn das Fahrzeug gekoppelt ist, können Sie auf das Hauptmenü der Anwendung zugreifen. Im Menü finden Sie zahlreiche Funktionen, die wir im Folgenden beschreiben:

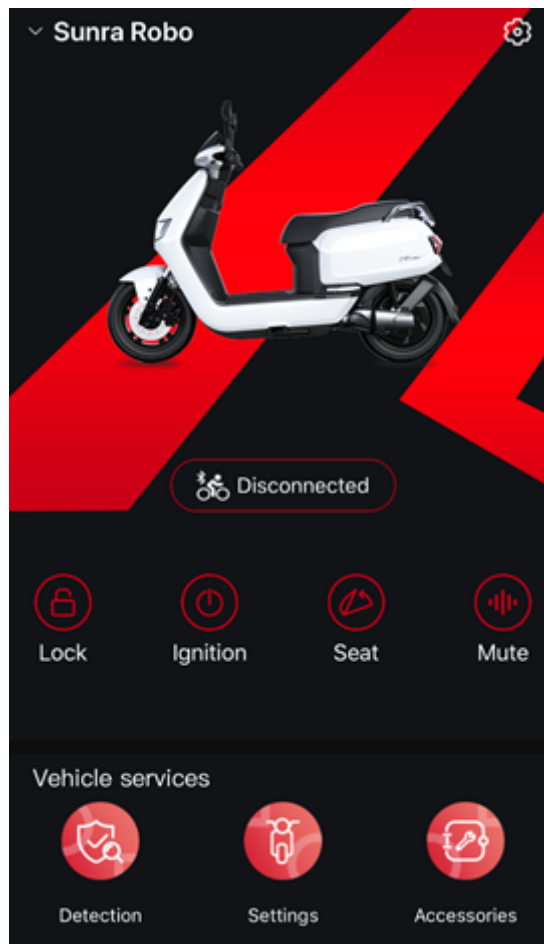

### 3.1 Aktivierung des Alarms Ihres Fahrzeugs



Sie können Ihren Fahrzeugalarm über Ihr Smartphone aktivieren oder deaktivieren, indem Sie auf das „Schloss“-Symbol in der APP drücken.


Das Symbol füllt sich rot, um anzuzeigen, dass das Fahrzeug verriegelt ist, während das Fahrzeug ein akustisches Signal ausgibt, um anzuzeigen, dass die Verriegelung aktiv ist. Wenn Sie das Fahrzeug wieder entriegeln möchten, klicken Sie erneut auf dasselbe Symbol. Das Fahrzeug gibt außerdem ein akustisches Signal aus, um anzuzeigen, dass das Fahrzeug entriegelt wurde.

### 3.2 Fahrzeug ein- und ausschalten



Um Ihr Fahrzeug über die APP zu starten, drücken Sie auf das Symbol „Zündung“. Das Fahrzeug schaltet sich ein, es ertönt ein akustisches Signal und die Taste füllt sich rot, um anzuzeigen, dass das Fahrzeug eingeschaltet ist. Um das Fahrzeug auszuschalten, schalten Sie es aus, indem Sie erneut auf das Symbol „Zündung“ drücken.

### 3.3 Öffnen und Schließen des Kofferraums




Wenn Sie den Kofferraum öffnen müssen, können Sie ihn mit dem „Sitz“-Symbol öffnen, ohne den Schlüssel zu verwenden. Diese Option ist nur mit dem Modell SUNRA RS kompatibel. Es ist nicht mit dem Miku Super-Modell oder dem Anger-Modell kompatibel.

---

## 4. Einrichtung des Fingerabdrucks

Um den Fingerabdruck im Panel unseres Fahrzeugs zu konfigurieren, müssen wir die folgenden Schritte ausführen:

1. Wählen Sie das Einstellungssymbol aus dem Hauptmenü.

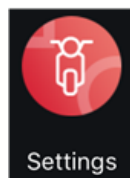

2. Drücken Sie in den „Einstellungen“ auf die Option „Fingerabdruck“.
3. Wählen Sie dann die Option „Neuen Fingerabdruck eingeben“, um den neuen Fingerabdruck zu konfigurieren.
4. Legen Sie Ihren Finger so oft auf den Fingerabdruckleser, wie die APP uns sagt, damit der Fingerabdruck aufgezeichnet wird.

Sie können in der APP mehrere Fingerabdrücke festlegen, wenn Sie möchten, um das Auto mit einem anderen Finger zu starten, oder eine andere Person (Familie oder Freund) kann Ihr Auto mit ihrem eigenen Fingerabdruck benutzen.




---


## 5. Testen Sie den Zustand Ihres Fahrzeugs

In der APP gibt es eine Option, mit der wir den Status der Komponenten unseres Fahrzeugs überprüfen können. Wir können das Fahrzeug testen, indem wir die folgenden Schritte ausführen:

1. Tippen Sie auf dem Hauptbildschirm auf das Symbol „Erkennung“.

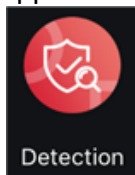

2. Sobald wir auf das Symbol drücken, werden die Fahrzeugkomponenten überprüft.

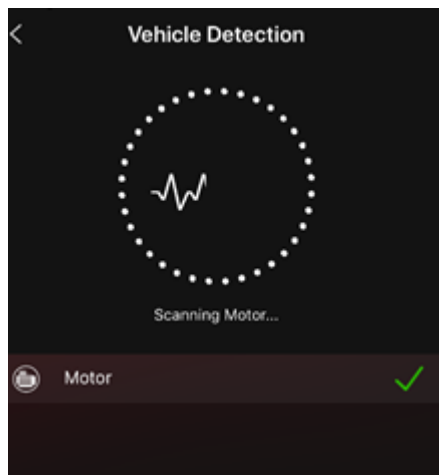

Verschiedene Elemente werden überprüft: Motor, Beschleuniger, Controller, Batterie und Reifen. Auf jedem Element erscheint ein grünes Häkchen, um anzuzeigen, dass es in gutem Zustand ist und keine Anomalien aufweist.


---

## 6. Andere Funktionen

Zusätzlich zu allen oben erläuterten Punkten verfügt die APP im Bereich „Einstellungen“ über weitere Funktionen, die wir im Folgenden erläutern:


### 6.1 Den Namen Ihres Fahrzeugs ändern

Wenn Sie den Namen Ihres Fahrzeugs ändern möchten, drücken Sie auf das Symbol „Fahrzeugname“ und Sie können den Namen bearbeiten, der auf dem Hauptbildschirm der APP angezeigt wird:

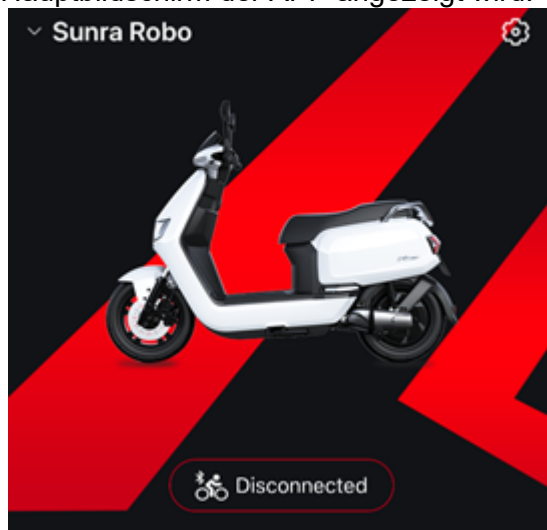

## 6.2 Bluetooth-Sensorabstand

Wir können die Empfindlichkeit des Bluetooth-Steuerungssensors im Abschnitt „Zubehörerkennung“ über die beiden horizontalen Ebenen

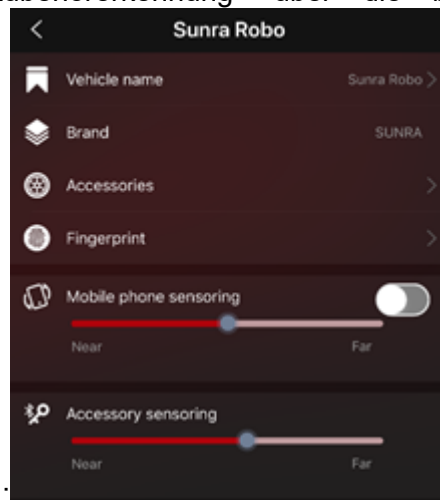


konfigurieren :

---

## 6.2 Konfiguration von physischem Schlüssel und Bluetooth-Schlüssel

Sie können andere physische Schlüssel oder Bluetooth-Schlüssel über das Symbol „Zubehör“ hinzufügen



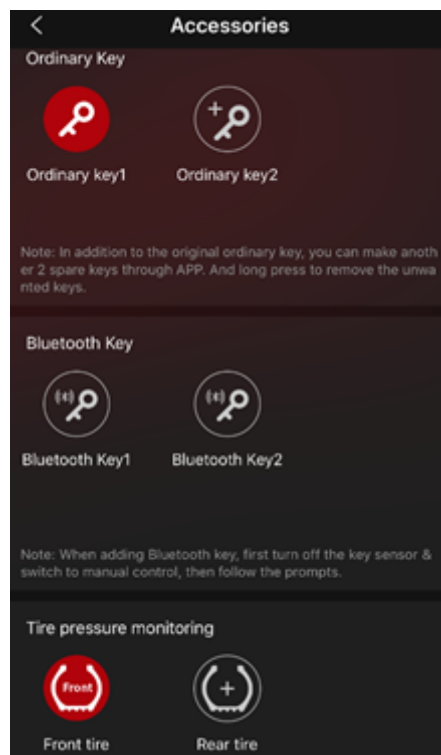

- Wenn Sie den Bluetooth-Schlüssel hinzufügen möchten, klicken Sie im Abschnitt „Bluetooth-Schlüssel“ auf das Symbol „Bluetooth-Schlüssel2“.
- Wenn Sie weitere physische Schlüssel hinzufügen möchten, klicken Sie auf das Symbol „Ordinary Key2“ im Abschnitt „Ordinary Key“.

Drücken Sie auf der Fernbedienung:

1. Geschlossenes Vorhängeschloss
2. Schloss öffnen
3. Hilfstaste

In den angegebenen 10 Sekunden wird und der Schlüssel konfiguriert.

## 6.3 Reifendruck über APP

Überprüfen Sie den Reifendruck Ihres Fahrzeugs, indem Sie auf das Symbol „Zubehör“ klicken.

1. Tippen Sie auf das Symbol „Reifendruckkontrolle“ des Vorder- und Hinterreifens.
2. Scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Schlüsselanhänger.
3. \*Ihr Reifendruck wird auf dem Bildschirm angezeigt.



www.sunra-official.com

959 872 205



hola@sunra-official.com



Polg. Exfasa, 24. 21610. San Juan del Pto. Huelva